

Analogowe wskaźniki obrotów

Napęd przymusowy, stal

OBUDOWA

Stal ocynkowana

OPRAWKA

Stal nierdzewna AISI 303

SZYBA

Szkło

TARCZA

Aluminiem anodowane, matowa powierzchnia.

Podziałka z oznaczeniami wartości przyrastającymi zgodnie (typ D) lub przeciwnie (typ S) do ruchu wskazówek zegara, kolor czarny.

ODCZYT

Czarna wskazówka wskazuje liczbę obrotów wrzeczona z pozycji startowej (0); czerwona wskazówka wskazuje część kolejnego obrotu.

PRZEŁOŻENIE

Aby wybrać przełożenie patrz "wstęp do wskaźniki obrotów z napędem przymusowym" (na stronie 692).

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA

Wskaźniki obrotów z napędem przymusowym mocuje się w kołach ręcznych lub pokrętkach do wałków pracujących w każdej osi.


Aby wybrać koło ręczne patrz tabela "możliwe kombinacje pokręteł/ kół ręcznych i wskaźników" (na stronie 693).

WYKONANIA SPECJALNE NA ŻYCZENIE

- Specjalna podziałka z logo lub innymi oznaczeniami
- Specjalne przełożenia
- Pojedyncza wskazówka
- Szyba z plexiglasu zamiast szkła



ELESA Original design

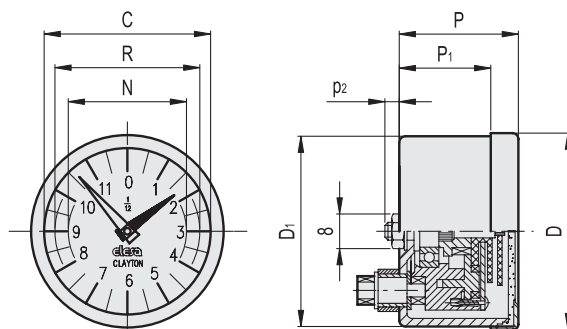

Seria	D	P	D1	P1	p2	C	R	N	⚖
PA01	49.6	30	48.3	20.5	1.6	42	37	30	145
PA02	68.4	32	67.0	19.3	1.0	60	51	44	215
PA05	112.7	32	111.0	18.8	1.0	102	89	76	425

Przykładowe oznaczenie

PA01 - 0002 - D

Seria

Przełożenie


Skalowanie

Kierunek przyrostu wartości



Przełożenie	Oznaczenie	Przełożenie	Oznaczenie	Przełożenie	Oznaczenie	Przełożenie	Oznaczenie
2	0002	12	0012	36	0036	100	0100
4	0004	15	0015	40	0040	120	0120
5	0005	16	0016	48	0048	150 *	0150
6	0006	20	0020	50	0050	200 *	0200
8	0008	24	0024	60	0060		
10	0010	30	0030	72	0072		

* Dostępne tylko dla PA02 oraz PA05

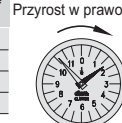

Przyrost w prawo D Przyrost w lewo S